

LE NOURRISSEUR AUTOMATIQUE

A) Installation des piles:


Ouvrir l'appareil en dévissant les quatre vis à l'aide d'un tournevis étoile. Installez quatre piles alcalines 1.5 volts de type C dans le support à piles en respectant les polarités. Le moteur va démarrer pendant 20 secondes et il s'arrêtera.

B) Programmation:

Appuyez sur la touche R pour la remise à zéro de l'horloge.

Exemple: Si vous appuyez sur la touche R à 7:00 alors le nourrisseur sera en fonction une fois par jour à 7:00, mais si après avoir appuyé sur la touche R vous appuyez sur la touche H pour sélectionner 12 alors le nourrisseur sera en fonction 2 fois par jour à 7:00 et à 19:00 heures.

Ensuite appuyez sur la touche P pour programmer 1, 2 ou 3 portions à chaque déversement.

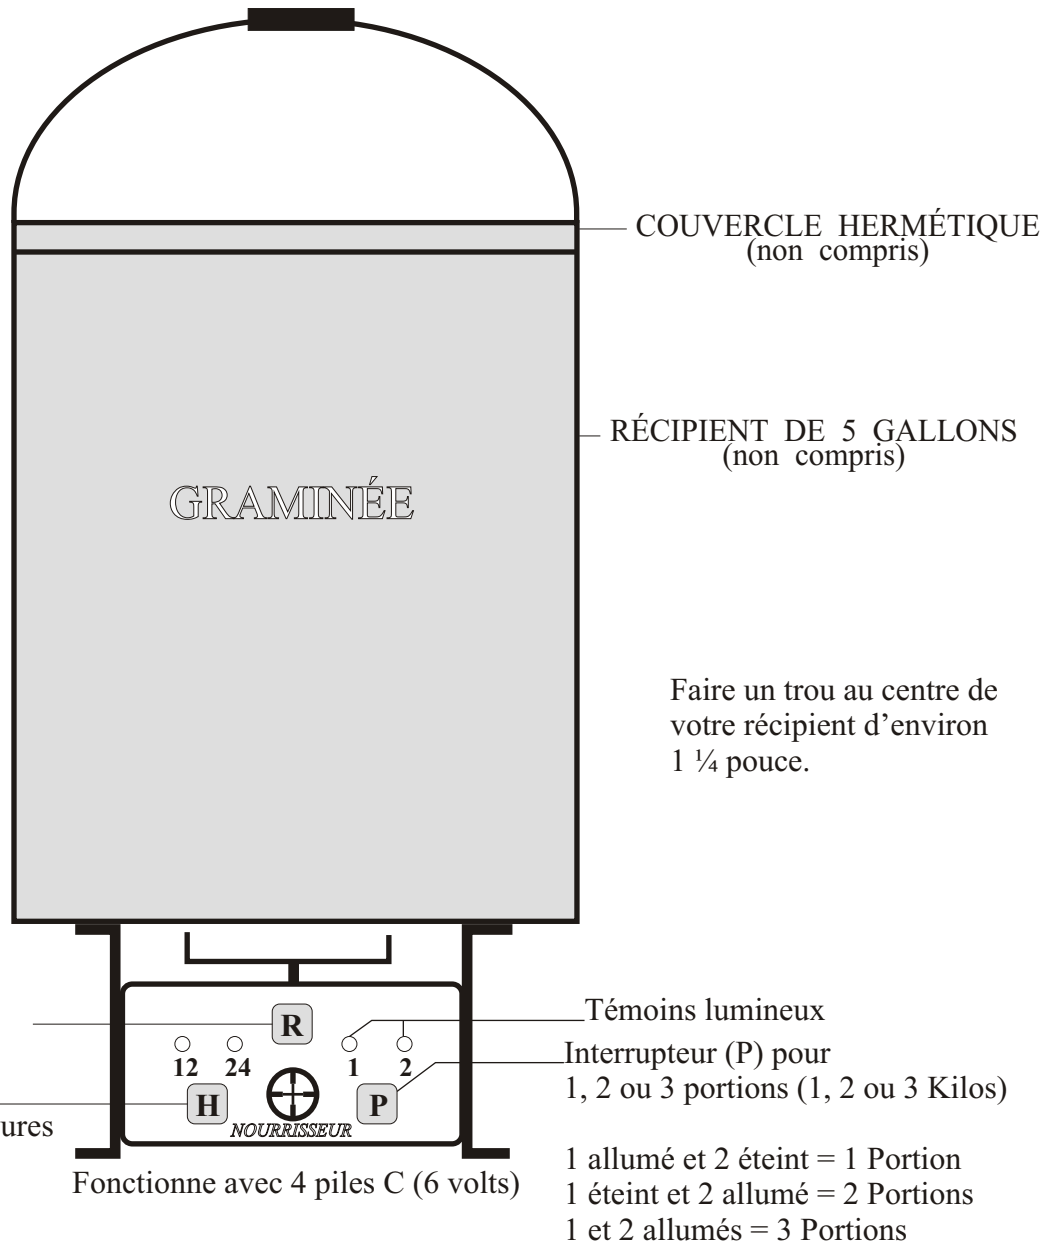

Circuitronique Estrie Inc. 6291 Tellier, Québec J1N 3A8

Tél: (819) 864-4637 Fax: (819) 864-4637

Email: info@vigil.qc.ca

Site Internet: www.vigil.qc.ca